

## 工程更改通知維護(FRM0058)


**說明：**已被批核的物品清單（BOM）需要作出變動時，通過應用工程更改通知單(ECN)去修改。

### 操作方法：

1、主菜單界面 -> 工程管理 -> 工程更改 -> 工程更改通知維護(FRM0058) -> 雙擊進入工程更改通知維護界面；

2、界面表頭功能按鈕：

- 1) 新建：創建工程更改單；
- 2) 更改：更改表頭內容，如工程更改單生效日期；
- 3) 刪除：刪除當前輸入的工程更改單；
- 4) 細節：進入工程更改單細節，并可操作細節功能按鈕；
- 5) 報表：預覽/打印工程更改單報表。


3、點擊工程更改單分類碼瀏覽鍵  -> 選擇分類碼（更改單編號自動產生） -> 點擊“新建” -> 保存 -> 進入細節操作

1) 新建：對物品 BOM 作新加、更改或刪除

點擊新建 -> 打開新建工程更改細節窗口 -> 輸入組件編號、物品編號（瀏覽組件 BOM，點選物品編號右邊第二個瀏覽鍵）、動作選擇（新建、更改、刪除） -> 保存，如圖：

◆ 動作：

- 新建：在組件 BOM 原本基礎上新增物品；
- 更改：更改組件 BOM 當前輸入物品的工程單位或工程用量；
- 刪除：刪除組件 BOM 當前輸入的物品。

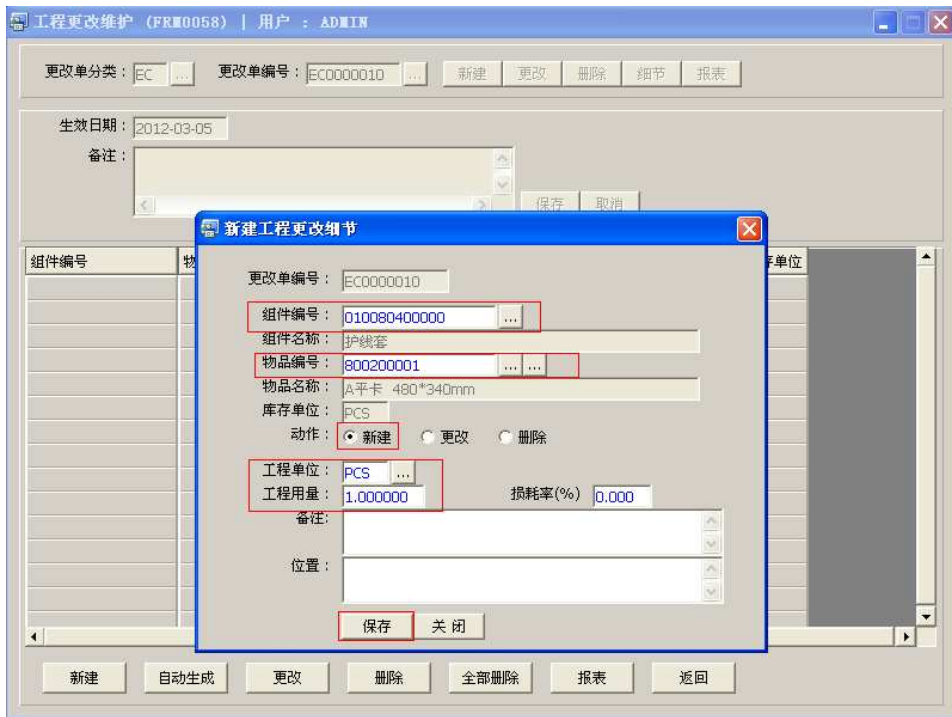

2) 自動生成：此功能可以對物品 BOM 作批量修改；

點擊自動生成 -> 打開選項產生工程更改細節窗口 -> 輸入物品編號、動作選擇、組件編號範圍欄位輸入相關組件編號、工程單位、工程用量 -> 保存，如圖：



◆ 動作：

- 新建：“產生工程更改單細節”窗口中，物品編號欄位輸入的物品新增于組件範圍欄位的物品 BOM 中；
- 更改：物品編號欄位輸入的物品應用在組件範圍欄位輸入的物品，于它們 BOM 中工程單位、工程用量作出更改；
- 刪除：物品編號欄位輸入的物品應用在組件範圍欄位輸入的物品，所輸入的組件 BOM 該物品被刪除；
- 取代：物品編號欄位輸入的物品被另一物品取代，它應用于在組件範圍欄位輸入的物品 BOM 中。

3) 更改：只對所選項物品的工程單位、工程用量、備注作出修改；

選擇物品編號列 -> 更改 -> 進入更改工程更改細節窗口 -> 相關欄位內容作更改 -> 保存

4) 刪除：刪除當前所選的物品編號；

選擇物品編號列 -> 刪除 -> 確認選擇“是” -> 放棄選擇“否”

5) 全部刪除：刪除當前所有的物品；

點擊“全部刪除” -> 確認選擇“是” -> 放棄選擇“否”


6) 報表：預覽 / 打印工程更改單，與表頭的“報表”按鈕功能相同。

- 打印預覽：預覽工程更改單；

- 打印輸出：打印工程更改單，打印輸出格式分別有 PDF、JPG、EXCEL 等。

7) 返回：返回此界面表頭，繼續進行其它單的編輯。

注意事項：

- 欄位右邊顯示瀏覽功能鍵 “” 的項目，均可點擊它打開瀏覽窗口作選擇性的輸入。
- 動作選項中 ADD 代表在組件中新加入一個物品、UPDATE 代表對在組件中原有的物品

作出更改、DELETE 代表刪除組件編號中的物品。