


## 組件工序清單維護(FRM0073)

說明：成品、半成品生產過程的加工工序。(此內容僅供參考)

### 操作方法：

1、主菜單界面 -> 生產管理 -> 生產 -> 組件工序清單維護(FRM0073) -> 雙擊進入組件工序清單維護界面；

2、直接輸入物品編號（或點擊物品編號瀏覽鍵  -> 打開物品檔案窗口 -> 雙擊選擇需要的物品）-> 讀取 -> 進入細節操作

1) 新建：輸入組件加工次序、工序


點擊新建 -> 打開新建生產工序表細節窗口 -> 輸入表頭組成加工次序、工序 -> 保存



- ◆ 作業內容：可輸入工序詳細加工過程。

2) 更改：只對工序作出修改；

鼠標停留于需要作出更改的序號列 -> 點擊更改 -> 進入更改生產工序表細節窗口 -> 可對工序作更改 -> 保存

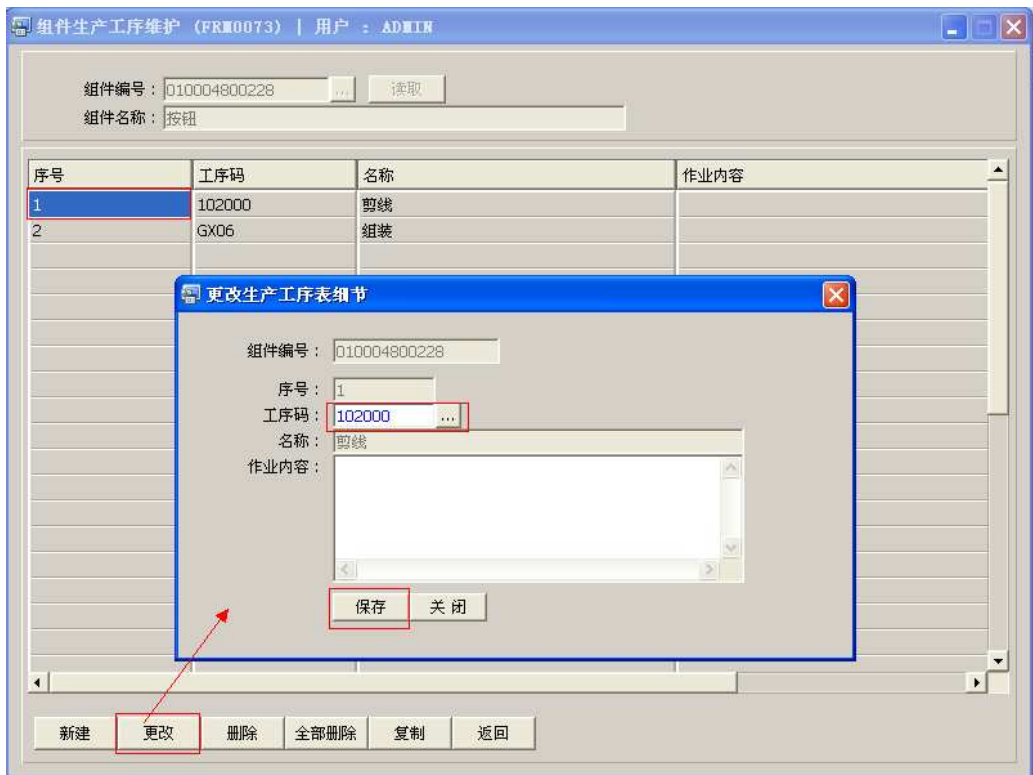

3) 删除：删除當前所選的工序；

鼠標停留于需要删除的序號列 -> 點擊删除 -> 確認選擇“是” -> 放弃選擇“否”


4) 全部删除：删除當前所有建立的工序；

直接點擊“全部删除” -> 確認選擇“是” -> 放弃選擇“否”

5) 複製：當前物品生產工序如與某一物品的生產工序相同，可通過此功能鍵將其工序複製至此物品細節。

點擊“複製” -> 進入複製生產工序細節窗口 -> 輸入與進行編輯物品生產工序相

## 同物品編號 -> 確認

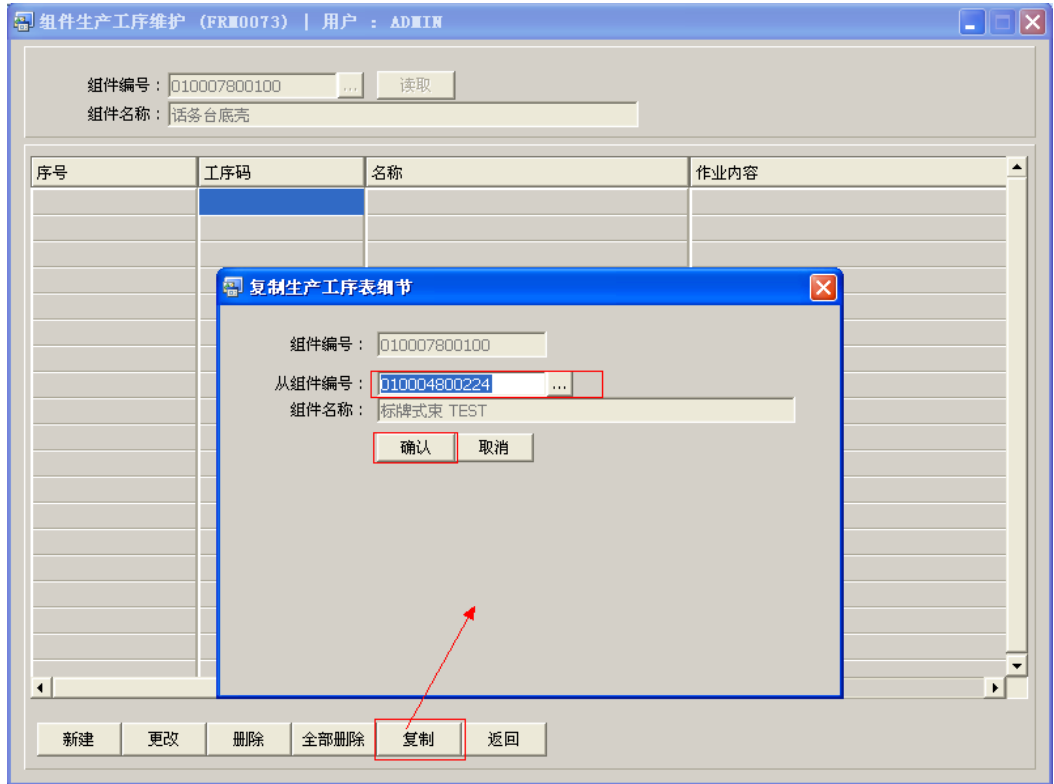

- ◆ 注：“複製”功能必須在沒有產生工序細節情況才能運用。

6) 返回：返回此界面表頭，繼續進行其它物品的編輯。

### 注意事項：

- 欄位右邊顯示瀏覽功能鍵“...”的項目，均可點擊它打開瀏覽窗口作選擇性的輸入。